


無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。



LEDクリップライト

【保存用】 取扱説明書

各部の名称・使い方

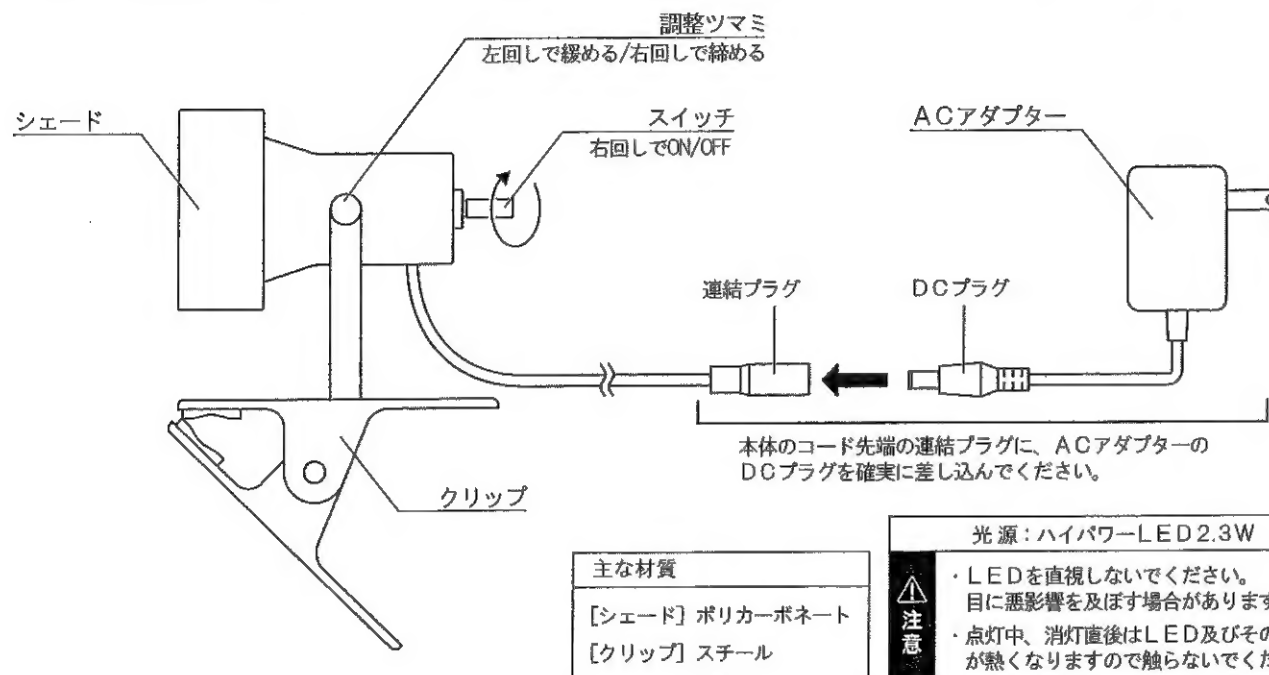


仕様	
電源	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC3V 0.68A
光源	ハイパワーLED2.3W
消費電力	4.4W
光源寿命	約40,000時間（初期の70%の明るさ）
動作温度	0℃～35℃
電源コード	約2m

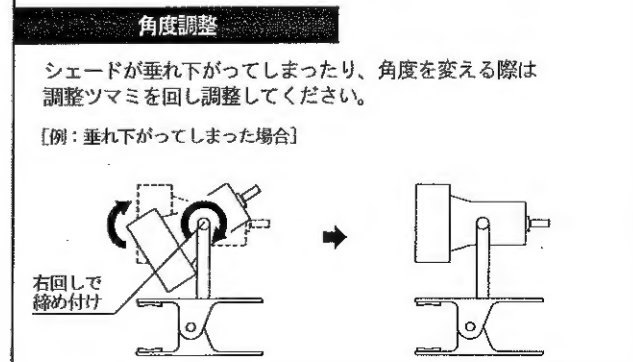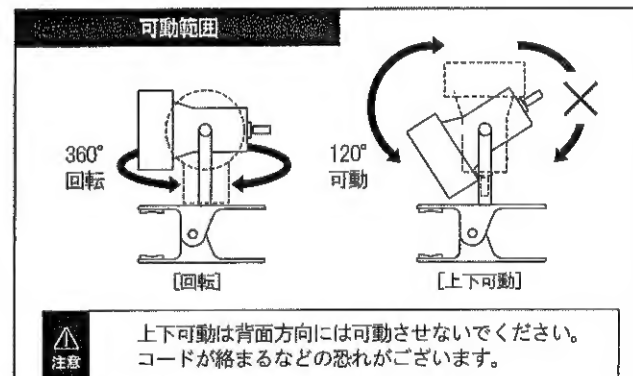


クリップ取付上の注意

正しい取付け

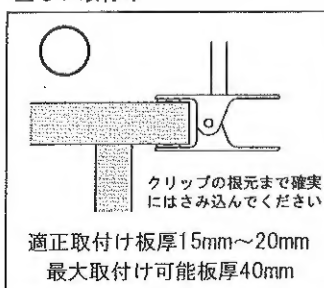

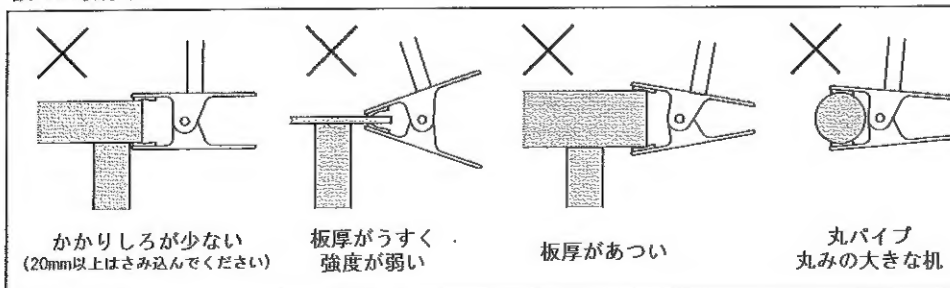


誤った取付け





















注意 はさみ込みが十分でない状態で使用すると、落下し火災・破損・ケガの原因となります。





安全に関するご注意

ご使用の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

	警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性のあるもの。
	日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
	専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。
	ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ず先端のACアダプター本体部を持って引き抜いてください。 また、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは、使用しないでください。感電・ショートし、発火することがあります。
	お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電事故の原因となります。
	火気の近くや引火性のものの近くで使用しないでください。火災や故障の原因となります。
	油や煙、蒸気などが直接かかる場所での使用はおやめください。火災や故障の原因となります。
	布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
	不安定な場所で使用しないでください。転倒してけがや破損の原因となります。
	器具のすきまに金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。感電・火災の原因となります。
	絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火・感電・けがの原因となります。
	濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電事故の原因となります。
	電源コードやACアダプターのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	この器具は非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。発火・感電の原因となります。
	発煙やこげくさい臭いがしたときは、ただちに消灯し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 使用を続けると、火災や感電の原因となります。使用を中止し、販売店にご相談ください。

	注意 傷害を負う可能性や、物的損害が生じる恐れのあるもの。
	直射日光のあたる場所や高温の場所では使用しないでください。変色、変質、誤作動、故障の原因となります。
	長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

LEDについて 使用上の注意	
	ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。 (雑音が入るときは、ランプから離れてご使用ください。)
	赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
	電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。 また光の広がり方(配光)も白熱電球とは異なります。
	LEDの交換は出来ません。

アフターサービス

- ◎保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認の上、よくお読みになり大切に保管してください。
- ◎保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ◎修理を依頼されるときは、分解したり手を加えずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
- ◎保証期間中の修理は、保証書の規定により無償修理致します。商品に保証書を添えて、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
- ◎保証期間が過ぎている製品は、お客様のご要望により有償修理を承ります。お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
- ◎修理部品は、一部仕様や色を変更することがあります。ご了承ください。

LEDクリップライト 保証書			
お買い上げ日		年 月 日	保証期間 お買い上げ日より1年間(本体)
お客様	お名前	ふりがな 様	
	ご住所	〒 電話 ()	
販売店	店名・住所	電話 ()	

無料修理規定

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
- ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - A.ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
 - B.お買い上げごの落下や転倒、輸送などで生じた故障及び損傷
 - C.火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源で生じた故障及び損傷
 - D.業務用など、一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
 - E.本書のご提示が無い場合
 - F.本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - G.ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - H.消耗部品の交換
- 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ◎この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様室」へご相談ください。
- ◎お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404 平日10:00~21:00 土・日・祝10:00~18:00